NICHIDO ワールドIPカメラを接続してみよう -iPhoneでの初期設定

型式 WSC-IP01M

このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しくご利用いただく為に、はじめにこの説明書をお読みください。この取扱説明書は、大切に保管してください。

接続する前に

1. 初期設定を、iPhone・iPadにて行う場合の手順です。
2. IPカメラの初期設定は、ルーターに直接LANケーブルを接続し、有線の状態でおこなってください。

1 設定場所のWi-Fiに接続する。

iPhone/iPadの設定アイコンに入り、Wi-Fiを選択
選択するWi-Fiがわからない場合は、設定場所の
ネットワーク管理者にお問合わせください。

2 家庭用ルーターとIPカメラの接続

カメラの初期設定は、LANケーブルを接続し有線にて設定を完了させください。
後ほどWi-Fi接続する場合は、本体にアンテナを取付ておいてください。

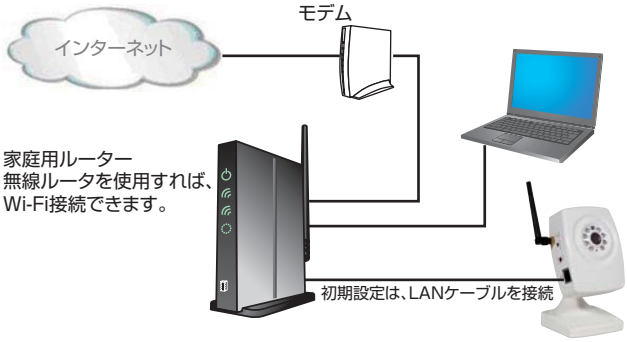

3 アプリケーションを入手する

U-lifeのアプリを、AppStoreから『ulife』で検索しダウンロードしてください。
iPadで検索する場合は、『iPhone App』で検索してください。

4 インストールしたU-lifeを起動させる

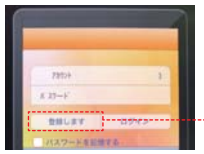

登録しますをタップ

5 U-lifeアカウントを登録する

下記を登録後タップします
ユーザー名を入力
パスワードを入力
確認の為、もう一度
パスワードを入力

※入力は、英数半角
※『登録します』をクリックした際『すでに使用済みの名前』と表示される場合は、すでにユーザー名が登録されていますので別のユーザー名を設定してください。

6 ログインする

登録したユーザー名を入力
登録したパスワードを入力
チェックを入れる
ログインをタップ

7 カメラを検索する

8 カメラの選択

接続した、カメラが表示されたら『>』をタップ

9 有線にて接続の場合　無線接続の場合は裏面⑫へ

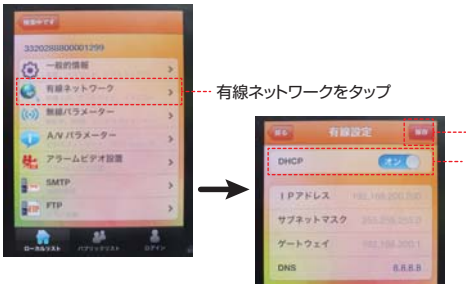

10 ローカルカメラへのバインド

11 マイカメラへのバインド

9 無線LANにて接続の場合　有線接続の場合は裏面⑨へ

SSIDの入力

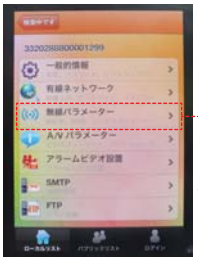

有線ネットワークをタップ

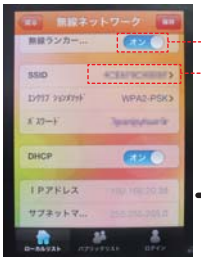

無線ランカーを『オン』にする
『>』をタップするとリストが表示される

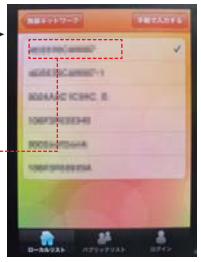

表示されたリストから、適合する『SSID』を選択
上部の『無線ネットワーク』をタップし戻る

10 パスワード(KEY)の入力

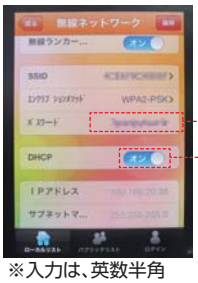

無線ルーター本体に記載されている『KEY』を入力
DHCPを『オン』にする

『SSID』と『KEY』は通常、無線ルーター本体裏面に記載されています。

※入力は、英数半角

上記を設定し、保存をタップ

11 ローカルカメラへのバインド

接続した、カメラをタップする

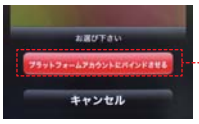

『プラットホームにバインドする』をタップすると、ローカルカメラに追加される。
『ローカルリスト』をタップし下記の画面に戻る

12 マイカメラへのバインド

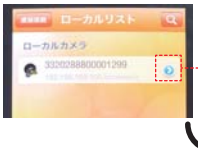

リスト内の『>』をタップする

『バインド』をタップすると、マイカメラに追加される。

『マイカメラ』をタップすると、リストが表示される。

13 映像の確認

ローカルカメラもしくは、マイカメラ内のリストをタップすることで、画面にリアルタイムの映像が確認できます。

ワールドIPカメラ-U-LifeでのIPad･iPhoneアイコン説明

型式 WSC-IP01M
WSC-IP01MOV

このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しくご利用いただく為に、この説明書をお読みいただき操作方法を確認してください。この取扱説明書は、大切に保管してください。

iPhone アイコン名称と機能説明

拡　大	画質を640×480(VGA)以下で確認している場合に見たい部分の映像をさらに拡大できます。 最大画質の1280×720(HD)の場合は拡大できません。
縮　小	画質を640×480(VGA)で確認している場合に拡大して確認していた映像を縮小できます。
水平走査	固定式IPカメラの場合、拡大表示している際に、範囲内で水平走査します。■停止ボタンで走査を停止します。 ムービングIPカメラの場合、270度水平走査します。
垂直走査	固定式IPカメラの場合、拡大表示している際に、範囲内で垂直走査します。■停止ボタンで走査を停止します。 ムービングIPカメラの場合、90度垂直走査します。
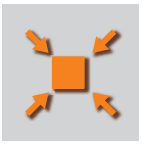 画面位置リセット	固定式IPカメラの場合、一番縮小した映像に戻ります。 ムービングIPカメラの場合、カメラが水平･垂直の真正面の方向まで戻ります。
停　止	水平･垂直走査している際に、走査を停止できます。
カメラ	確認している、その場の映像を画像として保存します。
ビデオ	確認している、その場の映像を動画として保存します。 録画中は、画面上に●RECが表示され、アイコンも●に変わります、録画を停止する場合は、●を押してください。
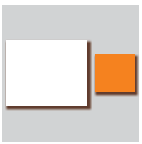 画質変更	パソコンのU-LIFEにてログインをし、設定内の、『リモートビックストリーム優先』にチェックを入れることで、画質の切替ができるようになります。
マイク	現在この機能は使用できません。
スピーカー	カメラ側の音声を聞くことができます。
上下反転	カメラの設置方向に合わせて、映像を上下反転させることができます。
左右反転	カメラの設置方向に合わせて、映像を左右反転させることができます。